

A60 Ståldører

Dok. 02.01
Rev. 20.05.25







Mottak:

1. Kontroller slagretning, størrelse og brannkrav.
2. Kontroller døren for skader eller riper.
3. Frakte døren til dit den skal monteres før fjerning av emballasje for å beskytte produktet.
4. Kontroller at fuge mellom karm og dør er mellom 10-20mm.
Ved avvik så må lysåpning tilpasses for at døren skal beholde branngodkjenning.

Montasje:

1. Sentrer karmen i åpning med adjufix-hylser til den er i lodd.
2. Topp karm vatres ut og motsatt karm festes. Først i topp og så i bunn.
3. Kontroller at terskel er i vater og fest med egnet festemiddel i forborrede hull. Sjekk at terskel er tilstrekkelig understøttet.
4. Kontroller diagonaler +/- 2mm
5. Juster sluttstykke og anslagskarm om nødvendig. Karm skal følge dørblad og ikke nødvendigvis være 100 % i lodd.
6. Hull borres igjennom adjufix og karmen skrus fast med egnet festemiddel.
7. Dørblad monteres og dørens funksjon kontrolleres.
8. Etterfyll hull med mineralull og monter karmpropp.
9. Hengsler smøres med fettpresse i smørenipler.
10. Dørsmyg dyttes med mineralull og forsegles med brannfugemasse.

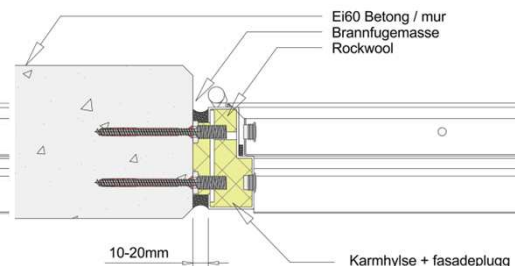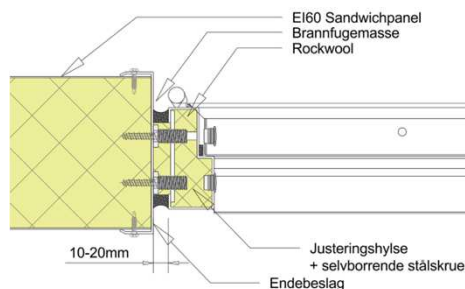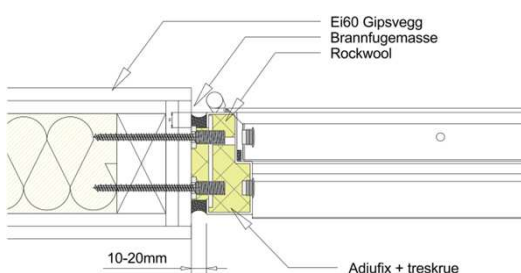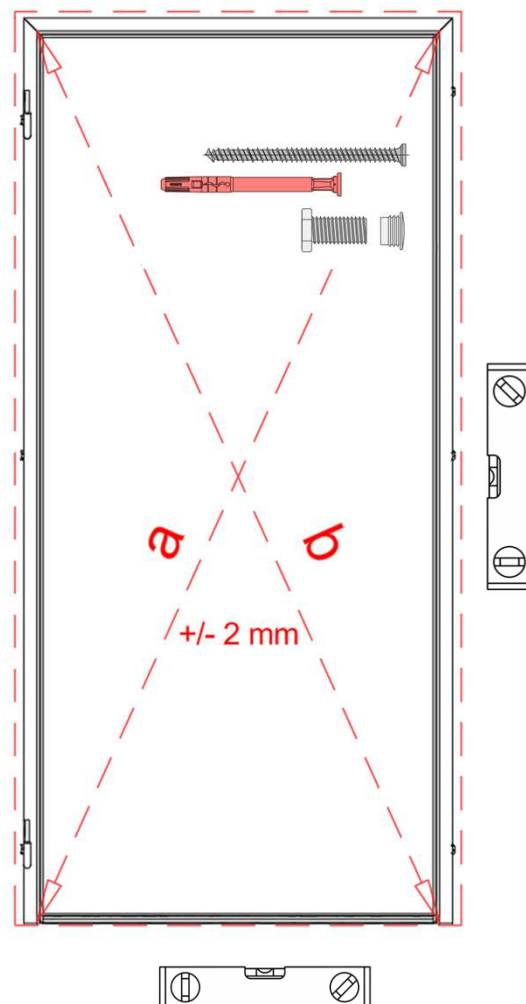





Alternative utførelser

Karm:


KARM 10 for skruing

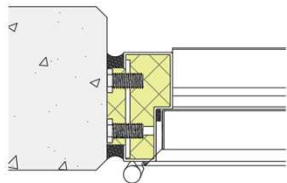


KARM 15 for skruing

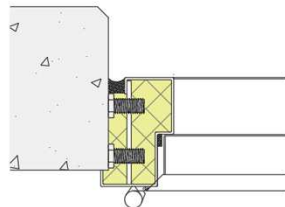


KARM 30 helomsluttende

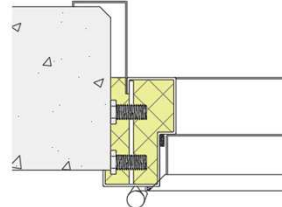

KARM 10 for innstøping



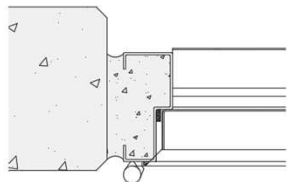


KARM 15 for innstøping

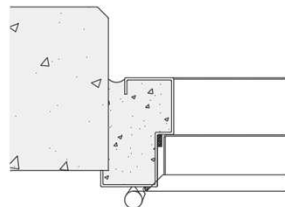

Terskel:

Dørene leveres med Standard, flat terskel eller Handicap-tilpasset.

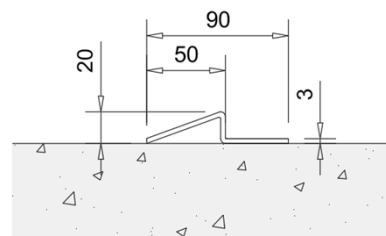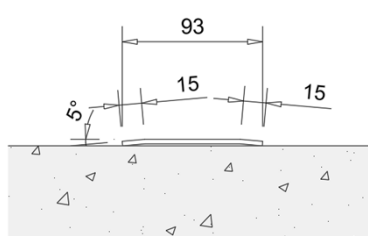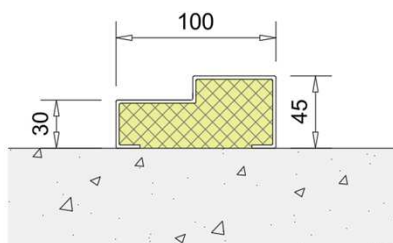

TILLEGG TIL MONTERINGSANVISNING BRANNKLASSIFISERTE DØRER

- Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsanvisningen blir fulgt. Monteringsanvisningen skal oppbevares i FDV perm som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.
- Det skal ikke foretas fresing, skjæring, eller annet bearbeiding av dørblad eller karm, utenom det som sertifiseringslisensen omfatter.
- Dersom døren skal leveres med dørlukker skal døren være merket med «S» i tillegg til brannklasse. Dør som ikke er merket med «S» skal ikke påmonteres dørlukker.
- Ved montering av dørlukker skal det på forhånd konstateres at døren er godkjent for dørlukker.
- Er dør sertifisert med dørlukker er type dørlukker angitt i sertifiseringslisensen.
- Monteringsanvisning for den enkelte type dørlukker skal følges.
- Kontroll av montering, poissjon, type og merking av dørlukker gjøres samtidig med montering av dør.

