



Industrial Steel Group






### Ei-60 Ståldører

#### Mottak:

1. Kontroller slagretning, størrelse og brannkrav.
2. Kontroller døren for skader eller riper.
3. Frakte døren til dit den skal monteres før fjerning av emballasje for å beskytte produktet.
4. Kontroller at fuge mellom karm og dør er mellom 10-20mm. Ved avvik så må lysåpning tilpasses for at døren skal beholde branngodkjenning.

#### Montasje:

1. Sentrer dørkarm i åpning med kiler.
2. Karm på hengsleside loddes opp i begge retninger.
3. Karm på hengsleside festes med egnet feste middel, først i topp og så i bunn. 10 mm klaring mellom karm og vegg.
4. Topp karm vatres ut og motsatt karm festes med egnet bolt. Først i topp og så i bunn.
5. Kontroller at diagonaler er like +/-2mm.
6. Kontroller at terskel er i vater og fest med egnet festemiddel i forborrede hull. Sjekk at terskel er tilstrekkelig understøttet.
7. Etterfyll mineralull i hull for innfestning og monter karmpropper.
8. Hekt på dørblad, husk å smøre hengsler med fett før montasje.

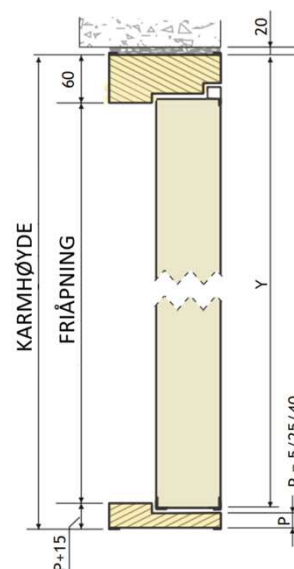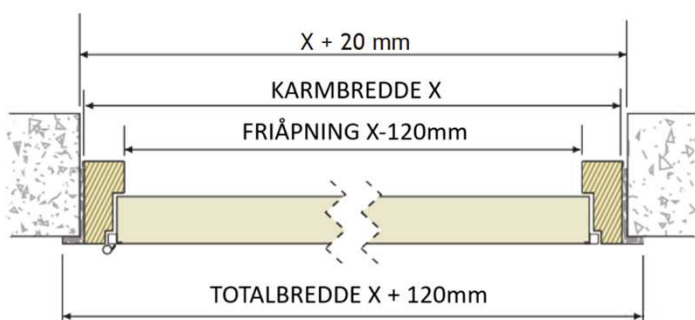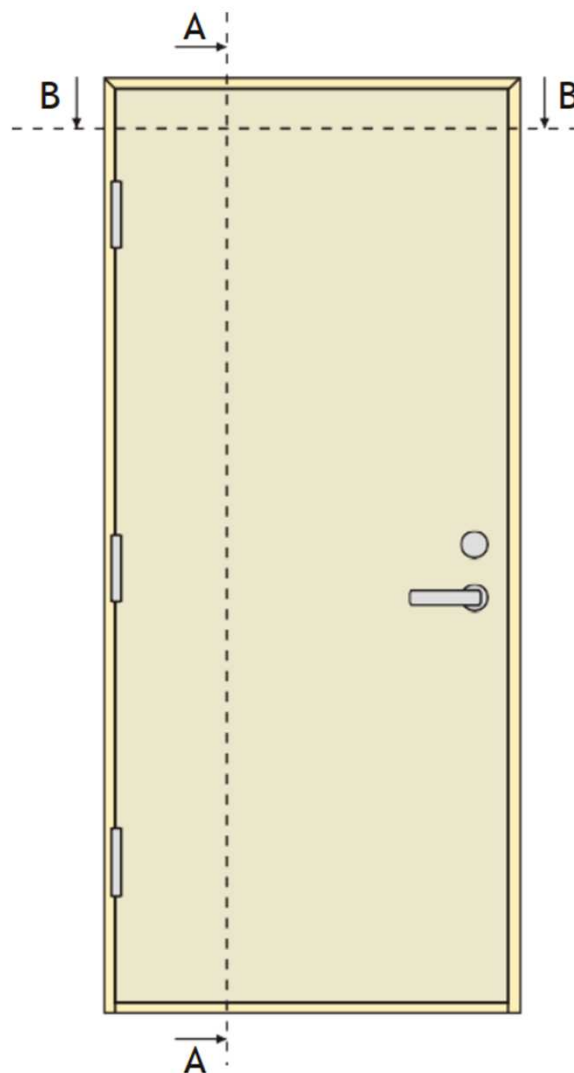




## Montasjeveiledning

### Montasje:

7. Smør hengsler og heng på dørblad.
8. Sjekk at glippe mellom karm og dørblad er jevn på alle fire sider, og at karmene er parallelle. Ved behov så må hylser justeres.
9. Skru fast karm på anslags side.
10. Monter dørhåndtak og låskasse. Sjekk låsens funksjon og juster sluttstykket om nødvendig.
11. Eventuell dørlukker monteres iht montasjeanvisning til dørlukker.
12. Smyg isoleres med mineralull, og forsegles med brannfugemasse fra begge sider. Benytt maskeringstape ved fugging.
13. Emballasje fjernes og kildesorteres.

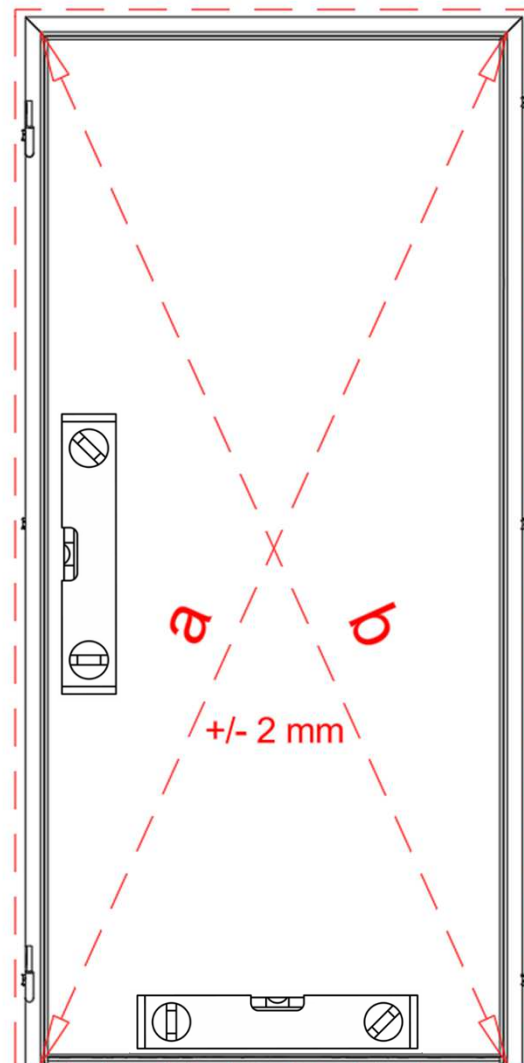

### TILLEGG TIL MONTERINGSANVISNING BRANNKLASSIFISERTE DØRER

- Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsanvisningen blir fulgt. Monteringsanvisningen skal oppbevares i FDV perm som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.
- Det skal ikke foretas fresing, skjæring, eller annet bearbeiding av dørblad eller karm, utenom det som sertifiseringslisensen omfatter.
- Dersom døren skal leveres med dørlukker skal døren være merket med «S» i tillegg til brannklasse. Dør som ikke er merket med «S» skal ikke påmonteres dørlukker.
- Ved montering av dørlukker skal det på forhånd konstateres at døren er godkjent for dørlukker.
- Er dør sertifisert med dørlukker er type dørlukker angitt i sertifiseringslisensen.
- Monteringsanvisning for den enkelte type dørlukker skal følges.
- Kontroll av montering, poissjon, type og merking av dørlukker gjøres samtidig med montering av dør.